LAVOR

Manual de Instruções
Aspirador de Pó e Líquidos

KRONOS MAX - KRONOS DUPLO
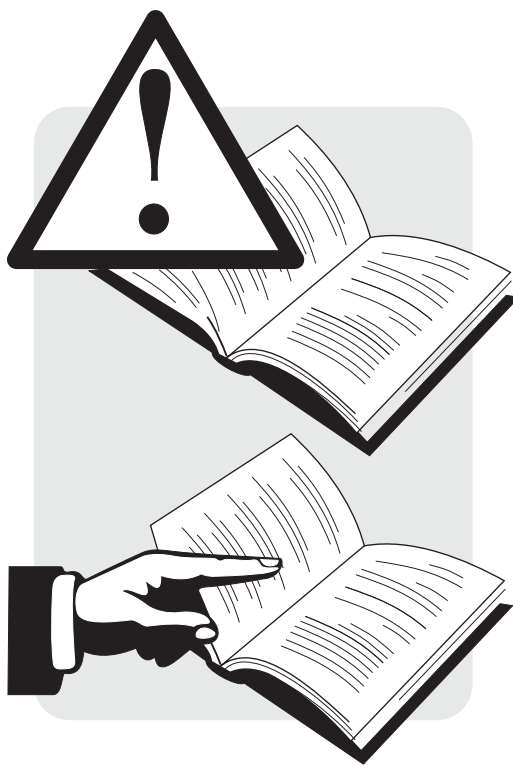
ATENÇÃO: Leia as instruções antes do uso.

PROFISSIONAL - LEVE

SAL -Serviço de Atendimento Lavor
0800 770-2715

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - ALÇA
B - SAÍDA DE AR
C - BLOCO DO MOTOR
D - INTERRUPTOR (Liga/Desliga)
E - GANCHO/TRAVA
F - BÓIA
G - FILTRO TIPO CARTUCHO
H - TRAVA DO FILTRO
I - BOCAL DE ENCAIXE DA MANGUEIRA
J - TANQUE
K - SACO DESCARTÁVEL
L - MANGUEIRA FLEXÍVEL
M - ENGATE DA MANGUEIRA
N - EMPUNHADEIRA DA MANGUEIRA
O - TUBO DE EXTENSÃO
P - BOCAL PARA ESTOFADOS
Q - BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS
R - BOCAL MULTIUSO (carpetes/pisos/liquidos)
S - SUPORTE PARA GUARDAR ACESSÓRIOS

A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P) Q) R)

INDICAÇÕES GERAIS

Este aparelho foi desenvolvido para aspiração de sujidade seca e líquida. Somente deverá ser utilizado para **uso doméstico.** Não é recomendado o uso para aplicações profissionais.

☞ Antes da utilização do aspirador, leia atentamente o manual de instruções.

DICAS DE SEGURANÇA

⚠ Os componentes de embalagem (como os sacos descartáveis) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais.
⚠ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.
⚠ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.
⚠ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
⚠ Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção;
⚠ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
⚠ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
⚠ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado Lavorwash para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico.
⚠ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricista autorizado a fim de evitar risco.
⚠ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
⚠ Nunca usar o aparelho próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas.
⚠ Nunca aspirar substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
⚠ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
⚠ Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.

☞ Toda manutenção ou conserto deverá ser feito através dos postos de serviços autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar somente peças originais, evitando danos ao aparelho e riscos a pessoa que utiliza.

COMO UTILIZAR O APARELHO

CONECTANDO A REDE ELÉTRICA

1- Certifique que o interruptor esteja na posição OFF (O) (fig. 1).

☞ Antes de ligar o aparelho, verifique junto a etiqueta com os dados técnicos, que encontra-se anexada ao aspirador, se a voltagem corresponde a da rede elétrica onde será ligado. Verificar se a tomada elétrica é compatível com o plugue do cabo elétrico.

2- Conecte o plugue na tomada. (fig. 2)

1 2
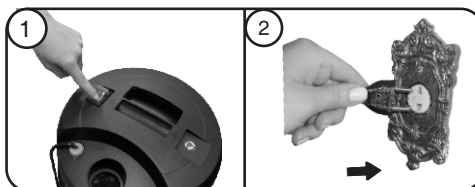
PARA ASPIRAÇÃO DE PÓ

1- Insira o saco descartável no bocal interno do tanque, cuidado ao manusea-lo no encaixe (fig. 3).
2- Coloque o filtro tipo cartucho e trave-o girando no sentido horário (fig. 4).
3- Encaixar o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 5).
4- Travar o gancho junto ao tanque (fig. 6).
5- Conectar a mangueira flexivel no bocal de encaixe. (fig. 7).
6- Conectar a empunhadeira da mangueira as extensões (fig. 8).
7- Encaixar o acessório adequado para aspiração a ser realizada (fig. 9).
8- Ligue o aparelho pressionando o interruptor para a posição ON (I) (fig. 10).
9- Exemplos de uso dos acessórios: bocal para cantos e frestas (fig. 12), bocal para estofados (fig. 11), bocal multiuso em carpetes (fig. 13) ou pisos (fig. 14).
10- Conecte a mangueira flexível na saída de ar (B). Utilizado para soprar poeiras em frestas e cantos. (fig. 15)

3 4 5 6

Encaixe e Gire

7 8 9 10

11 12 13 14 15
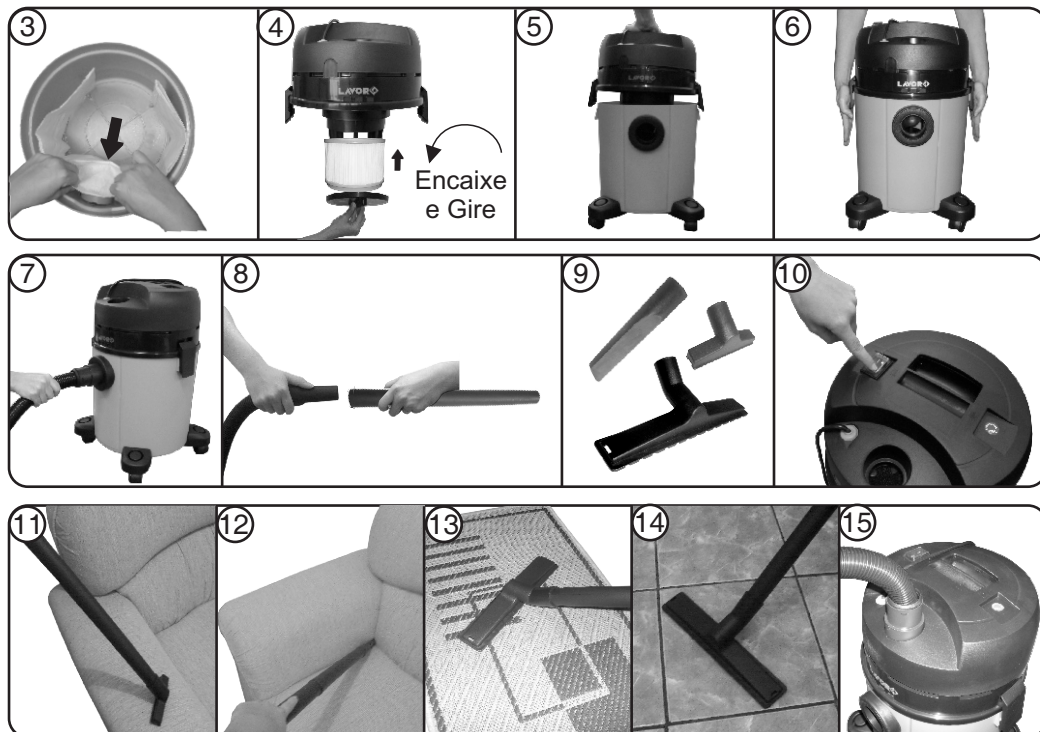
☞ **SEMPRE UTILIZAR O SACO DESCARTÁVEL OU FILTRO TIPO CARTUCHO - Nunca aspirar pó se o aparelho estiver sem o saco descartável ou o filtro tipo cartucho.**

PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDO

1- Retirar o saco descartável no bocal interno do tanque (fig. 15).
2- Colocar o filtro tipo cartucho e trave-o girando no sentido horário (fig. 16).
3- Encaixar o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 17).
4- Travar o gancho junto ao tanque (fig. 18).
5- Conectar a mangueira flexivel no bocal de encaixe (fig. 19).
6- Conectar a empunhadeira da mangueira as extensões (fig. 20).
7- Encaixar o acessório adequado para aspiração a ser realizada (fig. 21).
8- Ligue o aparelho, pressionando o interruptor para a posição ON (I) (fig. 22).
9- Exemplos do uso do acessório: bocal multiuso em piso (fig. 23),

☞ Quando o tanque encher, a bóia irá subir e o aparelho irá deixar de aspirar, mas continuará funcionando provocando o aumento da rotação da turbina do motor. Imediatamente desligue o aparelho e esvazie o tanque.
☞ Ao perceber vazamento de líquido ou espuma pela borda do tanque, desligue o aparelho.
☞ Após o uso na aspiração de líquidos, retire o filtro tipo cartucho, lave-o e deixe secar.
☞ **Nunca utilizar o saco descartável quando for aspirar líquidos.**

DESLIGANDO O APARELHO

1- Desligue o aparelho, pressionando o interruptor para a posição OFF (O) (fig. 24).
2- Desconecte o plugue da tomada. (fig. 25)
3- Guarde os acessórios no suporte. (fig. 26)
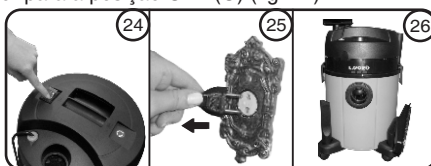
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO APARELHO

☞ O filtro tipo cartucho deverá ser limpo periodicamente, lave-o com água limpa e deixe secar.
☞ O filtro tipo cartucho e o saco descatável deverão ser trocado periodicamente (o saco quando estiver com sua capacidade de armazenamento cheio).
⚠ Faça regularmente a limpeza nos acessórios e tanque após a aspiração com um pano úmido. Use outro pano para secar as peças antes de guardar o aparelho.
Nunca limpar aplicando o jato d´agua diretamente sobre o aparelho, há risco de curto-circuito ou problemas diversos no aparelho.

SACO DESCARTÁVEL

Para adquirir o kit de sacos descartáveis, procure junto a rede de postos autorizados. Caso preferir, poderá efetuar a compra através do site www.lavorwash.com.br clicando no link
Quer comprar saco descartável? Clique Aqui.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O certificado de garantia encontra-se junto a Rede Nacional de Serviço Autorizado.